



STOSSFÄNGER HINTEN

Service-reparatur Nr. - 76.22.74


Ausbau

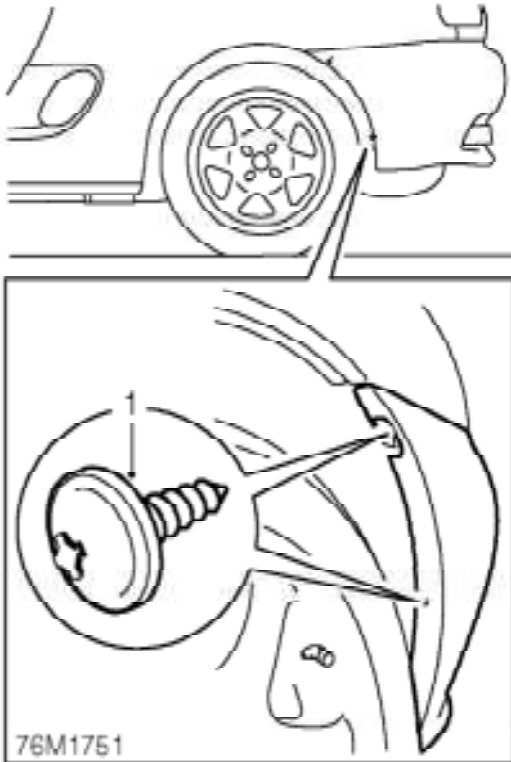


1. 4 Schrauben zur Befestigung des Stoßfängers an den Radläufen entfernen.

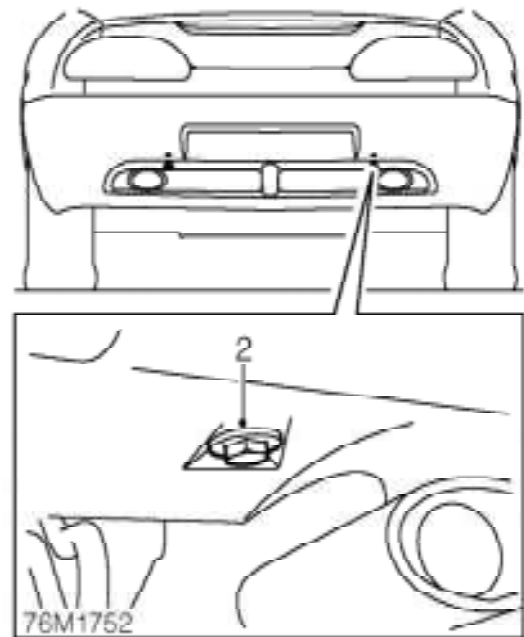

2. 2 Schrauben zur Befestigung des Stoßfängers am Aufprallschutz entfernen.

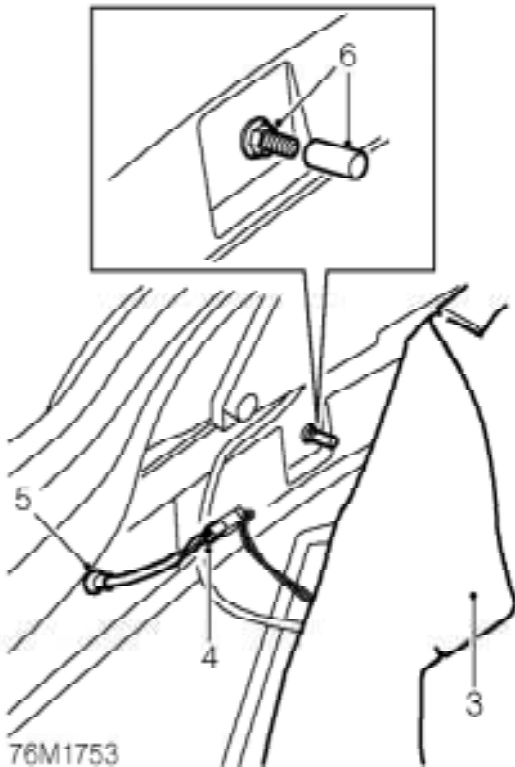

3. Heckraum öffnen und Heckraumteppich beiseite führen.
4. 2 Mehrfachstecker der Nummernschildbeleuchtung abnehmen.
5. 2 Tüllen von der Karosserie lösen.
6. 3 Gewindekappen und 3 Muttern zur Befestigung des Stoßfängers an der Karosserie entfernen.
7. Stoßfänger entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass die Kabel von den Öffnungen gelöst werden.
Nicht weiter zerlegen, wenn das Bauteil nur zur Erleichterung des Zugangs entfernt wird.

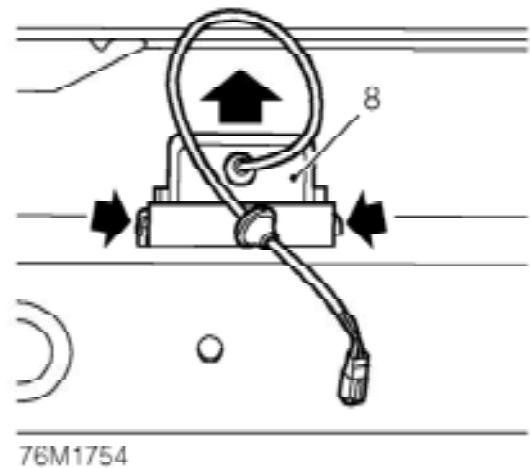

8. Clip zur Befestigung der Nummernschildbeleuchtung am Stoßfänger lösen und Leuchte entfernen.
9. Die andere Nummernschildleuchte entfernen.

Einbau

1. Nummernschildleuchten an Stoßfänger montieren und Clips befestigen.
2. Kabel durch die Öffnungen führen und Stoßfänger an den Befestigungselementen der Karosserie ausrichten.
3. Muttern montieren und auf 25 Nm festziehen.
4. Gewindekappen montieren.
5. Mehrfachstecker anschließen und Teppich zurechtlegen.
6. Schrauben montieren und auf 25 Nm festziehen.
7. Stoßfänger mit Schrauben an den Radläufen befestigen.